www.blaupunkt.com

Portables 2.1 Lautsprechersystem mit Bluetooth
Portable Bluetooth 2.1 Speaker

BT 10e

www.blaupunkt.com

Bedienungsanleitung
Instruction Manual

BLAUPUNKT

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis **2**
Einleitung **3**
Sicherheitshinweise **4**
Bedienungsanleitung und Warnhinweise 4
Installation 5
Netzanschluss und Bedienung 6
Service und Reparaturen 8
Reinigung 9
Seriennummer 9
Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten 9
Batterien 10
Allgemeine Sicherheitsvorschriften 10
Entsorgung von Batterien 10
Hinweise zum Copyright 10
ERP2 10
Bluetooth Marke und Logo 10
Blaupunkt Competence Center Copyright 10
Einführung **11**
Was ist BT 10e? 11
Produkteigenschaften 11
Lieferumfang 11
Anschlüsse und Bedienelemente **12**
Bedienelemente auf der Vorderseite 12
Seitenansicht 12
Anschlüsse auf der Rückseite 13
LED-Statusanzeige 13
Ein- und Ausschalten ON/OFF 13
MP3-Link 13
Bluetooth-Kopplungsverfahren 14
Bluetooth-Gerät gekoppelt 14
Lautstärkeregelung 14
Batterie aufladen 14
Bedienung **14**
Gerät ein- und ausschalten 14
Manuelle Kopplung von Bluetooth-Geräten 15
Bluetooth-Kopplung mit bluetooth-fähigen Geräten 15
Kopplungsverfahren 15
iPhone, iPad und iPod 15
Android-Telefon 15
Andere Geräte 15
Bluetooth-Wiedergabe 16
MP3-Link-Betriebsmodus 16
Lithium-Batterie BL-5C aufladen 17
Technische Daten und Spezifikation **18**
Fehlerbehebung **19**
EU-Richtlinie 2002/96/EC(WEEE) **20**
EG-Konformitätserklärung und Benutzungsbereich **21**

DEUTSCH

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie unser Produkt erworben haben. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Portablen Bluetooth 2.1 Lautsprechersystem mit Bluetooth BT 10e.

Diese Bedienungsanleitung enthält detaillierte Informationen und Anweisungen, die Ihnen helfen sollen, auf einfachem Wege das Beste aus Ihrem neuen Portablen 2.1 Lautsprechersystem mit Bluetooth BT 10e herauszuholen.

Lesen Sie bitte alle diese Informationen sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Portables 2.1 Lautsprechersystem mit Bluetooth BT 10e in Betrieb nehmen!

Unter keinen Umständen ist der Hersteller verantwortlich für:

1. Verlust oder Beschädigung von persönlichen Daten;
2. Mittelbare Schäden an der Soft- oder Hardware, die durch falsche Bedienung entstanden sind;
3. Reparaturen Ihres Produkts;
4. oder andere Unfälle.

Sollten die Anweisungen dieser Bedienungsanleitung vom Benutzer missverstanden werden, war es nicht vorauszusehen, deshalb ist der Hersteller auch für mögliche Schäden, die durch die Nutzung dieser Bedienungsanleitung entstanden sind, nicht verantwortlich. Dies gilt auch für alle Ansprüche Dritter, die aus Benutzung dieses Produkts oder dieser Bedienungsanleitung entstehen können.

Wir behalten uns vor Informationen in dieser Bedienungsanleitung und technische Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Das von Ihnen erworbene Gerät ist für die gewerbliche Nutzung nicht vorsehen.

Achtung:
Das Aussehen und die Funktionen des Geräts können ohne Ankündigung verändert werden.

Sicherheitshinweise

Bedienungsanleitung und Warnhinweise

GEFAHR
NICHT ÖFFNEN!
STROMSCHLAGGEFAHR

ACHTUNG: UM DIE STROMSCHLAGGEFAHR ZU VERMEIDEN ÖFFNEN SIE NIEMALS DAS GEHÄUSE. DARIN BEFINDEN SICH KEINE TEILE DIE VOM BENUTZER GEWARTET WERDEN SOLLEN.

ALLE REPARATUREN SOLLEN VON QUALIFIZIERTEN FACHKRÄFTEN DURCHGEFÜHRT WERDEN.

Das Pfeilblitzsymbol in einem gleichseitigen Dreieck warnt den Benutzer vor nicht isolierten Teilen mit "gefährlicher Spannung", die sich im Gerät befinden. Diese Spannung kann so hoch sein, dass Stromschlaggefahr besteht.

Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck, weist den Benutzer auf wichtige Betriebs- und Wartungshinweise in den technischen Unterlagen wie in dieser Bedienungsanleitung hin. Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Verletzungen oder zur Beschädigung des Geräts führen.

DEUTSCH

CE Das CE Zertifikationssymbol weist darauf hin, dass wir das Produkt getestet und attestiert haben um dessen Übereinstimmung mit allen gültigen Vorschriften und Anforderungen der EU festzustellen, insbesondere mit den EU-Richtlinien: 1999/5/EC, 2002/96/EC und 2006/66/EC.

1. Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung für Ihre Sicherheit sorgfältig und vollständig durch.
2. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.
3. Die Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen und der Wartung des Geräts vertraut zu machen. Wenn eine Reparatur notwendig ist, wenden Sie sich bitte unbedingt an unser Service.
4. Lesen und beachten Sie alle Warnhinweise auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung.
5. Das Gerät soll gemäß den Anweisungen und Diagrammen, die sich in dieser Bedienungsanleitung befinden, installiert und bedient werden.
6. Dieses Produkt ist entworfen und hergestellt worden um maximale Sicherheit für den Benutzer zu gewährleisten, deshalb befolgen Sie strikt alle Anweisungen dieser Bedienungsanleitung.

Installation

1. Das Gerät ist bestimmt für den Gebrauch in moderaten Klimazonen. Verwenden Sie es nicht in tropischen Klimazonen oder bei den Temperaturen über 40°C.
2. Installieren Sie das Gerät gemäß den Herstelleranweisungen und lokalen Vorschriften.
3. Stellen Sie das Gerät nicht an schlecht belüftete Plätze. Vermeiden Sie auch schmutzige oder staubige Plätze. Wählen Sie keine instabilen oder beweglichen bzw. vibrierenden Flächen. Am besten stellen Sie das Gerät in eine saubere, gut belüftete und trockene Umgebung.
4. WASSER und FEUCHTIGKEIT: Um Brand oder elektrischen Schlägen vorzubeugen, setzen Sie das Gerät niemals dem Regen oder der Feuchtigkeit aus.
5. WARNUNG: Benutzen Sie elektrische Geräte niemals in der Nähe von Wasser, z. B. nah an Badewannen, Waschbecken, Schwimmbecken, Ausgussbecken, in feuchten Kellern oder an ähnlichen Orten. Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe vom fließenden, spritzenden oder tropfenden Wasser.
6. WÄRME: Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von anderen Geräten, die starke Wärme oder magnetischen Fluss ausstrahlen wie z. B. in die Nähe von Heizkörpern, Heizlüftern, Öfen, Videorecordern, Stereo-Anlagen, Verstärkern, Radios oder großen Lautsprechern. Solche Geräte können den Ton verformen.
7. Setzen Sie das Gerät niemals direkter Sonnen- oder Hitzestrahlung aus wie z. B. in der Nähe von Heizungen, Heizkörpern, Feuer oder ähnlichen Objekten.
8. BELÜFTUNG: Stellen Sie sicher, dass die Ventilationsöffnungen des Geräts nicht versperrt werden, sonst kann das Gerät überhitzen oder nicht richtig funktionieren. Stellen Sie das Gerät nicht auf Betten, Sofas, Teppiche oder ähnliche Flächen, wo die Ventilationsöffnungen leicht verstopft werden können. Installieren Sie das Gerät nicht in den geschlossenen Räumen wie z. B. auf Bücherregale oder in eingebaute Schränke. Entfernen Sie alle Gegenstände wie z. B. Tischdecken, Gardinen, Vorhänge oder Zeitungen, die die Ventilationsöffnungen des Geräts versperren können.
9. Lassen Sie genug Raum (mindestens 5cm) um das Gerät herum. Prüfen Sie, ob Luft um das Gerät frei zirkulieren kann.
10. Stellen Sie keine Gegenstände mit offener Flamme oder mit Wasser wie z. B. Kerzen oder Blumenvasen auf das Gerät. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät. Hohe Temperatur oder tropfendes Wasser kann das Plastikgehäuse beschädigen und einen Brand oder Kurzschluss verursachen.

Netzanschluss und Bedienung

1. ENERGIEQUELLE: Das Gerät darf nur an die Stromversorgung angeschlossen werden, die in dieser Bedienungsanleitung genannt oder auf dem Typenschild des Gerät angegeben wird. Wenn Sie sich nicht sicher sind, über welche Spannung Ihr Stromnetz verfügt, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an Ihr Stromversorgungsunternehmen.
2. Wenn Sie nicht imstande sind den Stecker des Netzteils ganz in eine Steckdose einzustecken, versuchen Sie ihn umgekehrt einzustecken. Wenn dies ebenfalls nicht funktioniert, setzen Sie sich in Verbindung mit einem Elektriker. Versuchen Sie niemals den Stecker gewaltsam in eine Steckdose einzustecken.
3. WARNUNG: Das Netzteil (das Netzkabel) wird als Trennschalter zur Unterbrechung der Stromversorgung benutzt. Deswegen muss das Netzteil jederzeit betriebsfähig und zugänglich sein.
4. Wenn das Netzteil an die Wandsteckdose angeschlossen ist, ist auch das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen, selbst wenn Sie das Gerät nicht eingeschaltet haben.
5. Um Schäden zu vermeiden, benutzen Sie nur die mitgelieferten Zubehörteile (Netzteil usw.).
6. ÜBERLASTUNG: Überlasten Sie niemals die Wandsteckdosen, Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen. Andernfalls besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
7. STROMKABELSCHUTZ: Stromkabel sollen so verlegt werden, dass niemand darauf treten kann. Stromkabel dürfen nicht zwischen Gegenständen eingeklemmt werden. Stellen Sie keine Gegenstände auf Stromkabel. Achten Sie besonders auf die Verbindungsstellen zwischen Kabeln und Steckern, Kabeln und Verlängerungskabeln sowie Kabeln und dem Gerät.
8. Überprüfen Sie regelmäßig das Netzteil auf Beschädigungen. Ist der das Netzteil beschädigt, sollen Sie das Gerät auf keinen Fall einschalten und bedienen. In solchen Fällen wenden Sie sich an einen qualifizierten Service-Techniker oder an den Lieferanten dieses Geräts. Wenn das Netzteil beschädigt ist, versuchen Sie niemals das Gerät an eine andere Stromquelle anzuschließen, weil Sie dadurch das Gerät irreparabel beschädigen können. Dies kann auch zum sofortigen Verlust des Garantieanspruchs führen.
9. Auf keinen Fall benutzen Sie das Gerät wenn das Netzkabel zerfasert oder anderweitig beschädigt ist. Dies gilt auch wenn das Netzkabel irgendwelche Rissen oder Abriebschäden entlang seiner Länge hat oder der Netzstecker bzw. dessen Stifte beschädigt sind.
10. Versuchen Sie niemals das Netzteil selbst zu reparieren. Das Netzteil darf nur von einem qualifizierten Fachbetrieb gewechselt werden.

11. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose aus. Fassen Sie am Netzstecker. Ziehen Sie niemals direkt am Netzkabel. Berühren Sie das Netzteil niemals mit feuchten Händen.
12. GEWITTER: Beim Gewitter trennen Sie das Gerät vom Stromnetz um Überspannungsschäden durch Blitzschlag vorzubeugen.
13. Nach dem Gebrauch schalten Sie das Gerät aus. Soll das Gerät zufällig ausgeschaltet werden, schalten Sie es wieder ein. Zwischen Aus- und Einschalten des Geräts sollen mindestens 30 Sek. vergehen.
14. ESD-WARNHINWEIS: Wenn das Display nicht ordnungsgemäß funktioniert oder das Gerät auf keine Bedienelemente reagiert und keine Funktionen durchführt, kann die starke elektrostatische Störung die Ursache sein. In solchen Fällen schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose aus. Warten Sie ein paar Sekunden ab. Danach stecken Sie das Netzteil wieder in die Steckdose ein und schalten Sie das Gerät ein. Es soll wieder normal funktionieren. Wenn dies nicht der Fall ist, stellen Sie das Gerät auf eine andere Stelle oder schließen Sie es an eine andere Steckdose an. Wenn dies ebenfalls nicht hilft, setzen Sie sich in Verbindung mit unserem Service oder mit einem qualifizierten Fachmann.
15. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt wenn es eingeschaltet ist. Es sei denn dies ist ausdrücklich für die Funktionsweise des Geräts verlangt. Schalten Sie das Gerät mit der Einrichtung aus, die dazu bestimmt ist. Stellen Sie sicher, dass Ihre Familie weiß wie man das Gerät bedienen und ausschalten soll. Für die kranken und behinderten Menschen sollen wahrscheinlich spezielle Vorbereitung gemacht werden.
16. Versuchen Sie niemals irgendwelche Operationen mit diesem Gerät durchzuführen, die nicht in dieser Bedienungsanleitung genannt und beschrieben werden. Auf diese Weise können Sie das Gerät irreparabel beschädigen. Dies kann auch zum sofortigen Verlust des Garantieanspruchs führen.
17. Die Kontrolltasten des Geräts dürfen nur zu solchen Zwecken benutzt werden, die in dieser Bedienungsanleitung genannt und beschrieben werden.
18. Kondenswasser im Gerät, z. B. sichtbar hinter dem Display, kann unter folgenden Bedingungen auftreten:
    a. Unmittelbar, nachdem die Heizung eingeschaltet worden ist.
    b. In einem dunstigen oder feuchten Raum.
    c. Unmittelbar nachdem das Gerät von einer kalten in eine warme Umgebung gebracht wird.
19. Falls sich Kondenswasser gebildet hat, kann das zu Fehlfunktionen des Gerätes führen. Um dieses Problem zu beheben, lassen Sie das Gerät für ca. 1 Stunde eingeschaltet stehen.
20. Schieben Sie keine Gegenstände durch die Öffnungen hinein. Sie können dabei Spannung führende Teile berühren oder Bauteile kurzschließen. Sprühen oder schütten Sie niemals irgendwelche Flüssigkeiten direkt aufs Gerätegehäuse. Dabei besteht Brand- und Stromschlaggefahr.

21. **Update finden Sie auf unserer Website www.blaupunkt.com. Möchten Sie weitere Informationen oder die Konformitätserklärung, bitte wenden Sie sich an info@m3-electronic.de.**

Service und Reparaturen

1. Wenn das Gerät während der Bedienung nicht ordnungsgemäß funktioniert, stellen Sie nur diese Bedienelemente ein, die in der Bedienungsanleitung benannt werden. Wenn Sie andere Bedienelemente unsachgemäß einstellen, können Sie das Gerät beschädigen. Wenn Sie nicht imstande sind den normalen Betrieb des Geräts wiederherzustellen, setzen Sie sich in Verbindung mit unserem Service oder mit einem qualifizierten Fachmann.
2. Sollte Ihr Gerät fachgerechte Wartung oder Überprüfung benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an unser Service-Center.
3. GERÄT REPARIEREN: Alle Reparaturen dürfen nur vom qualifizierten und autorisierten Fachpersonal durchgeführt werden. Versuchen Sie niemals das Gerät selbst zu reparieren. Dies kann zum sofortigen Verlust des Garantieanspruchs führen.
4. ERSATZTEILE: Wenn irgendwelche Teile ersetzt werden müssen, achten Sie bitte darauf, dass nur solche Ersatzteile verwendet werden, die vom Hersteller zugelassen werden oder dieselben Eigenschaften haben wie das Originalteil. Wenn nicht zugelassene Ersatzteile verwendet werden, besteht unter anderem Brand- und Stromschlaggefahr.
5. SERVICE KONTAKTIEREN: Wenn die folgenden Umstände auftreten, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und wenden Sie sich an unser Service oder an einen qualifizierten Reparaturfachbetrieb:
   a. Das Stromkabel oder der Netzstecker ist beschädigt.
   b. In das Gerät ist Flüssigkeit eingedrungen.
   c. Das Gerät ist dem Regen oder der Feuchtigkeit ausgesetzt worden.
   d. In das Gerät sind Gegenstände eingedrungen.
   e. Wenn das Gerät nicht einwandfrei funktioniert oder irgendwelche merkwürdigen Veränderungen in dessen Leistung auftreten, obwohl die Hinweise der Bedienungsanleitung strikt befolgt werden.
   f. Wenn das Gerät (das Gehäuse) z. B. nach einem Fall oder Schlag mechanisch beschädigt wird.
6. Versuchen Sie niemals das Gerät weiter zu benutzen wenn es beschädigt ist oder wenn Sie im Zweifel sind, ob es ordnungsgemäß funktioniert. In solchen Fällen schalten Sie das Gerät aus, trennen Sie es von der Stromversorgung und wenden Sie sich an unser Service oder an Ihren Händler.
7. Versuchen Sie niemals das Gerät zu zerlegen oder umzubauen. Dies kann zum sofortigen Verlust des Garantieanspruchs führen.
8. Versuchen Sie niemals das Gehäuse zu öffnen, weil gefährliche Spannung im Gerät vorhanden ist. Es besteht Verletzungsgefahr. Wenden Sie sich bitte an unser Service oder an ein qualifiziertes Fachpersonal, sollte dies notwendig sein.

9. SICHERHEITSKONTROLLE: Nach Abschluss aller Reparaturarbeiten sollen Sie vom Reparaturfachbetrieb eine Sicherheitsüberprüfung des gesamten Geräts durchführen lassen um sicherzustellen, dass sich das Produkt in einem einwandfreien Zustand befindet.

Reinigung

1. Vor der Reinigung schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz. Auf diese Weise beugen Sie dem Brand oder der Gefahr des elektrischen Stromschlags vor.
2. Zur Reinigung verwenden Sie keine Flüssigreiniger oder Reiniger in Spraydosen. Sprühen oder schütten Sie niemals irgendwelche Flüssigkeit direkt auf das Gerät.
3. Wischen Sie das Display und Gehäuse mit einem weichen, trockenen und fusselfreien Tuch ab. Auf diese Weise können Sie Staub und andere Partikeln entfernen.
4. Wenn das Gehäuse stark schmutzig oder verschmiert mit Fingerabdrücken ist, benutzen Sie ein weiches Tuch leicht angefeuchtet mit milder Seife- und Wasserlösung. Benutzen Sie keine Schleifleinen oder Poliermittel, da diese die Oberfläche des Geräts beschädigen können.

Seriennummer

Die Seriennummer finden Sie auf der Rückseite des Geräts. Diese Nummer gilt ausschließlich für dieses Gerät und ist sonst niemandem bekannt.

Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten

1. Wenn sich das Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt oder in seiner Bedienungsanleitung befindet, erfüllt dieses Produkt die Voraussetzungen der EU-Richtlinie 2002/96/EC.
2. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll an dafür staatlich vorgesehenen Stellen entsorgt werden.
3. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten, vermeiden Sie Umweltschäden und schützen Sie Ihre Gesundheit.
4. Weitere Informationen zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung oder im Fachgeschäft, wo Sie das Gerät erworben haben.
5. Bevor Sie ein Altgerät verschrotten, entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung um sie ordnungsgemäß an einer Sammelstelle zu entsorgen.
6. In vielen Ländern der EU ist die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten über den Haus- und/oder Restmüll ab 13.8.2005 verboten - in Deutschland ab 23.3.2006.

Batterien

Allgemeine Sicherheitsvorschriften

1. Leere oder beschädigte Batterien sollen unverzüglich entfernt werden um den Korrosionsschäden vorzubeugen.
2. Versuchen Sie niemals Batterien erhitzen, kurzschließen, zerlegen, vergraben oder verbrennen.
3. Vorsicht! Unsachgemäße Installation von Batterien kann Auslaufen und Korrosionsschäden verursachen.
4. Setzen Sie die Batterien niemals direkter Sonnen- oder Hitzestrahlung aus wie z. B. in der Nähe von Heizungen, Feuer oder ähnlichen Objekten.
5. Lassen Sie keine Gegenstände, insbesondere aus Metall ins Batteriefach eindringen.

Entsorgung von Batterien

Das Produkt enthält Batterien, die von der Batterierichtlinie der Europäischen Union (2006/66/EC) gedeckt wird. Informieren Sie sich über die lokalen Vorschriften wie die Batterien ordnungsgemäß entsorgt werden sollen. Wenn Sie die Batterien ersetzen, achten Sie bitte darauf, dass die verbrauchten oder beschädigten Batterien gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden. Entsorgen Sie die Batterien nicht im herkömmlichen Hausmüll. Ausgewechselte Batterien oder Akkus sind unter Beachtung von geltenden Vorschriften zu entsorgen. Sie sollen an einer dafür vorgesehenen Stelle abgegeben werden. Nur auf diese Weise können sie sicher und umweltgerecht verwertet werden. Vergraben Sie die Batterien nicht und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung von Batterien, vermeiden Sie Umweltschäden und schützen Sie Ihre Gesundheit.

Hinweise zum Copyright

ERP2 (Energieverbrauchsrelevante Produkte)

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie Nr. 1275/2008 der Europäischen Kommission über den Stromverbrauch elektrischer und elektronischer Haushalts- und Bürogeräte im Bereitschafts- und Aus-Zustand sowie die Anforderungen der entsprechenden Durchführungsverordnungen, weil das Gerät mit einem externen Niederspannungsnetzteil zusammenarbeitet. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der der Ökodesign-Richtlinie Nr. 1275/2008.

Bluetooth Marke und Logo

Die Wortmarke Bluetooth und die Logos sind eingetragene Handelsmarken (Handelszeichen) von Bluetooth SIG, Inc. Als Lizenznehmer sind wir berechtigt diese Marke zu benutzen. Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte die Internetseite www.bluetooth.org/apps/content/.

Blaupunkt Competence Center Copyright

© 2010 Alle Rechte bleiben vorbehalten Blaupunkt Competence Center Audio M3 Electronic GmbH. Dieses Material darf nur für den persönlichen Gebrauch vervielfältigt, kopiert oder vertrieben werden.

Einführung

Was ist BT 10e?

Das Portable 2.1 Lautsprechersystem mit Bluetooth BT 10e ist speziell als eine einheitliche kompakte Soundbox entworfen worden. Wegen seines anspruchvollen Aussehens passt das Lautsprechersystem zu fast allen Räumen, darunter Schlafzimmern, Küchen oder sogar zu Ihrem Arbeitszimmer. BT 10e kann sich drahtlos mit Ihrem bluetooth-fähigen Mobiltelefon oder Mediaplayer verbinden.

Genießen Sie die Musik ohne chaotischen Kabelsalat verursacht durch diverse Tongeräte. Hören Sie Ihre Lieblingsmusik von Ihrem Mobiltelefon, Tablet-Computer oder Notebook. Wahlweise, können Sie die Geräte an die traditionelle 3,5-Stereo-Buchse für Musikquellen anschließen.

Das Portable 2.1 Lautsprechersystem mit Bluetooth BT 10e ist ein durch und durch tragbares Gerät mit einer aufladbaren Batterie und einem Handgriff. Sie können es überall mitnehmen und benutzen.

Produkteigenschaften

1. Das Portable 2.1 Lautsprechersystem mit Bluetooth BT 10e für die Wiedergabe des gesamten Musikspektrums
2. Drahtlose Musikwiedergabe mit der Bluetooth®-Technologie
3. Grandiose Basseffekte und brillante Treble
4. Bedienelemente auf der Frontplatte für die Funktionen der Wiedergabe und Bluetooth®-Kopplung (Pairing)
5. Geliefert mit einer zusätzlichen 3,5mm-Stereo-Verbindung für den Anschluss der meisten Mediaplayer und Computer
6. Aufladbare Batterie für den Betrieb während der mobilen Nutzung; man kann das Gerät überall mitnehmen.

Lieferumfang

1. Portables 2.1 Lautsprechersystem mit Bluetooth Blaupunkt BT 10e – 1 St.
2. 3,5mm-Audio-Kabel – 1 St.
3. Ladegerät (Netzteil) – 1 St.
4. Aufladbare Lithium-Batterie BL-5C – 1 St.
5. Bedienungsanleitung – 1 St.

Anschlüsse und Bedienelemente

Bedienelemente auf der Vorderseite

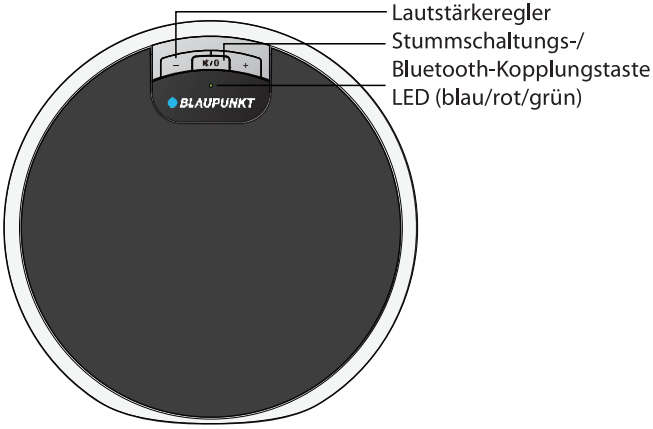

DEUTSCH

Seitenansicht

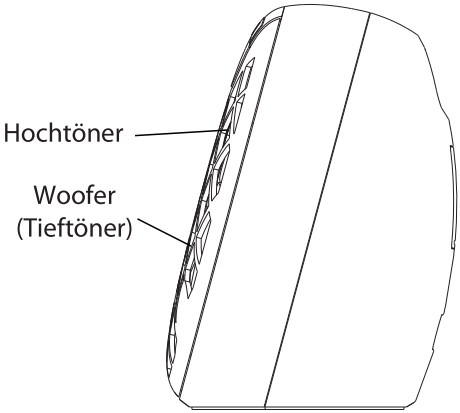

Anschlüsse auf der Rückseite

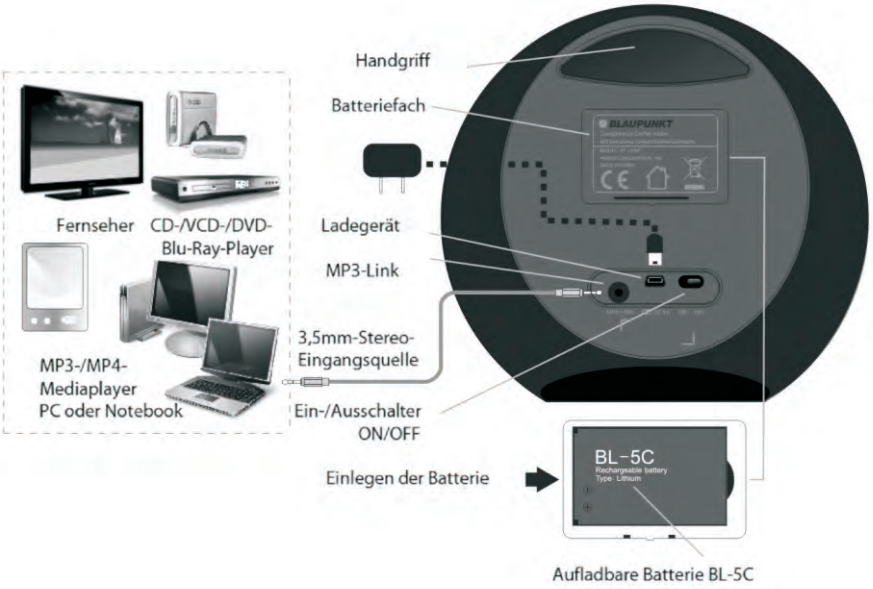

Vorbereitung vor der ersten Innbetriebnahme:

Bitte legen Sie zunächst den Lithiumakku in Ihre BT 10e ein, bevor Sie das Gerät mit dem mitgelieferten Netztteil und Ihrem Stromnetz verbinden. Laden Sie den Akku für drei bis vier Stunden. Sollten Sie Ihre BT 10e ohne eingelegten Akku direkt ans Stromnetz anschließen, kann dies zu Störgeräuschen im Lautsprecher führen.

LED-Statusanzeige

Ein- und Ausschalten ON/OFF

Nach dem Einschalten ON blinkt die blaue LED-Anzeige langsam für 20 Sek. In dieser Zeit sucht das Lautsprechersystem bluetooth-fähige Geräte um eine Verbindung herzustellen. Nach 20 Sek. wird das Kopplungsverfahren für 3 Minuten wiederholt.

MP3-Link

Haben Sie ein Gerät an den MP3-Link angeschlossen, leuchtet die grüne LED-Anzeige in 5-Sekunden-Intervallen.

Bluetooth-Kopplungsverfahren

Nach dem Start des Bluetooth-Kopplungsverfahrens fängt die blaue LED-Anzeige an schnell zu blinken. Das Lautsprechersystem sucht neue bluetooth-fähige Geräte.

Bluetooth-Gerät gekoppelt

Nach der erfolgreichen Kopplung mit einem bluetooth-fähigen Gerät, blink die blaue LED-Anzeige langsam für 2 Sek. in 5-Sekunden-Intervallen.

Lautstärkeregelung

Während Sie den Lautstärkeregler + oder - drücken, leuchtet die grüne LED-Anzeige.

Batterie aufladen

Haben Sie das mitgelieferte Ladegerät an die Mini-USB-Schnittstelle angeschlossen, leuchtet die LED-Anzeige hellrot. Ist die Batterie voll geladen, wird die rote LED-Anzeige dunkel.

Bedienung

Gerät ein- und ausschalten

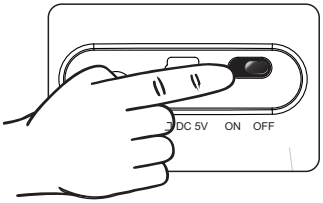

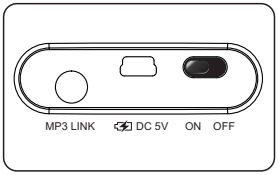

Um das Lautsprechersystem einzuschalten, schieben Sie den Ein-/Ausschalter in die Position ON.

Um das Lautsprechersystem nach dem Gebrauch auszuschalten, schieben Sie den Ein-/Ausschalter in die Position OFF.

3 Sek. nach dem Einschalten startet das Lautsprechersystem die Suche nach den zuvor gekoppelten Bluetooth-Geräten. Die Suche dauert 20 Sek. In dieser Zeit blinkt die LED-Anzeige langsam. Wenn nach 20 Sek. keine gekoppelten Bluetooth-Geräte gefunden werden, startet das Lautsprechersystem automatisch ein neues Kopplungsverfahren. Es dauert 3 Minuten, bevor das Lautsprechersystem zum Anfangsverfahren, das heißt zur Suche nach den zuvor gekoppelten Bluetooth-Geräten zurückkehrt.

Manuelle Kopplung von Bluetooth-Geräten

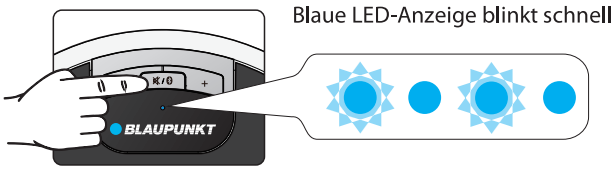

Drücken Sie die Bluetooth-Kopplungstaste auf der Vorderseite des Lautsprechers für 3 Sek. um das Kopplungsverfahren (die Suche nach bluetooth-fähigen Geräten) zu starten. Wenn Sie zur Eingabe eines Sicherheitscodes aufgefordert werden, geben Sie bitte „0000“ ein.

Bluetooth-Kopplung mit bluetooth-fähigen Geräten

Kopplungsverfahren

Nach der Kopplung mit einem bluetooth-fähigen Audio-Gerät, blinkt die Bluetooth-LED-Anzeige für 2 Sek. einmal etwa alle 5 – 6 Sek. (Sie können diesen Schritt überspringen wenn sowohl das Lautsprechersystem als auch das bluetooth-fähige Audio-Gerät bereits dieses Profil gespeichert haben).

iPhone, iPad und iPod

Um ein iPhone, iPad oder einen iPod mit dem Lautsprechersystem zu koppeln, sollen Sie im Menü Ihres mobilen Geräts die folgende Sequenz wählen: SETTINGS (Einstellungen) > GENERAL (Allgemein) > die Option BLUETOOTH aktivieren BLUETOOTH ON > die Option BLAUPUNKT BT 10e wählen.

Android-Telefon

Um ein Android-Telefon mit dem Lautsprechersystem zu koppeln, sollen Sie im Menü Ihres Android-Telefons die folgende Sequenz wählen: SETTINGS (Einstellungen) > WIRELESS & NETWORKS (Drahtlose Geräte und Netzwerke) > die Option BLUETOOTH aktivieren BLUETOOTH ON > die Option BLAUPUNKT BT 10e wählen.

Andere Geräte

Wenn Sie andere bluetooth-fähige Audio-Geräte mit dem Lautsprechersystem verbinden wollen, lesen Sie deren Bedienungsanleitungen. Auf jeden Fall sollen Sie die Menüoptionen BLUETOOTH > BLUETOOTH ON > BLAUPUNKT BT 10e wählen.

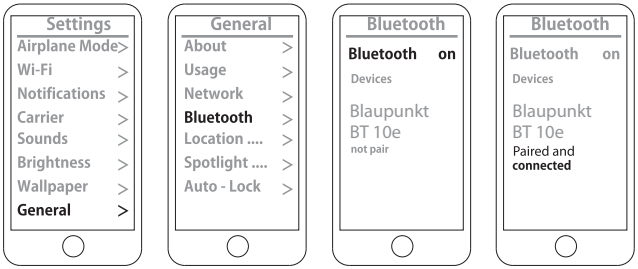

Menüseite SETTINGS (Einstellungen) wählen

Bluetooth-Einstellungen wählen

Bluetooth- Option aktivieren (ON) u. die Option BLAUPUNKT BT 10e wählen

BT 10e gekoppelt und verbunden

Wenn erfolgreich gekoppelt, wird zweimal alle 5–6 Sek. geblinkt.

Bluetooth-Wiedergabe

Nach der Kopplung, können Sie die Musikwiedergabe von Ihrem Mobiltelefon, Tablet-Computer oder Notebook usw. starten. Der Ton wird drahtlos direkt zu Ihrem 2.1 Lautsprechersystem mit Bluetooth BT 10e übertragen. Während der Übertragung blinkt die LED-Anzeige für 2 Sek. einmal etwa alle 5 Sek.

Drücken Sie den Lautstärkeregler + oder – auf der Vorderseite des Lautsprechers um die Lautstärke einzustellen. Während Sie den Lautstärkeregler drücken, leuchtet die grüne LED-Anzeige.

Um den Ton vollständig auszuschalten, drücken Sie die Stummschaltungstaste auf der Vorderseite des Lautsprechers. Die LED-Anzeige leuchtet grün solange der Ton ausgeschaltet ist. Drücken Sie die Stummschaltungstaste nochmals um den Ton wieder einzuschalten.

MP3-Link-Betriebsmodus

Schließen Sie eine 3,5mm-Stereo-Quelle z. B. einen Mediaplayer mit dem gelieferten Audio-Kabel an die MP3-Link-Buchse an. Das Lautsprechersystem schaltet den Bluetooth-Betriebsmodus automatisch ab wenn dieser aktiv ist.

Schalten Sie das Gerät (z. B. den Mediaplayer) ein, das Sie an die 3,5mm-Stereo-Buchse des Lautsprechers angeschlossen haben.

Lithium-Batterie BL-5C aufladen

1. Bevor Sie den Ladevorgang anfangen, stellen Sie sicher, dass das Lautsprechersystem ausgeschaltet ist. Danach schließen Sie das mitgelieferte Ladegerät (Netzteil) an die Mini-USB-Schnittstelle auf der Rückseite des Lautsprechers an. Das Gerät startet den automatischen Ladevorgang. Die LED-Anzeige leuchtet hellrot. Ist die Batterie voll geladen, wird die rote LED-Anzeige dunkel. Bevor Sie das Lautsprechersystem zum ersten Mal benutzen, sollen Sie die Batterie 4 Stunden laden lassen.
2. Außerdem kann die Batterie auch während der Musikwiedergabe geladen werden wenn das Lautsprechersystem mit dem Netzteil an die Stromversorgung angeschlossen wird. Es ist jedoch besser das Lautsprechersystem für das volle Aufladen auszuschalten. Auf diese Weise kann man auch den Batterieverbrauch verringern.

Achtung:

1. Benutzen Sie bitte das Original-Ladegerät. Bitte verursachen Sie dabei kein Kurzschluss.
2. Es ist nicht erlaubt Batterien im Hausmüll zu entsorgen. Halten Sie sich bitte an die nationalen bzw. EU-Richtlinien für Batterieentsorgung.
3. Die Batterie darf nicht ins Feuer geworfen werden oder hohen Temperaturen ausgesetzt werden. Beschädigungen sind nicht erlaubt. Ansonsten kann die Batterie explodieren.
4. Laden Sie bitte die Batterie für mindestens 8 Stunden bevor der ersten Benutzung. Ihre Kapazität kann nach 500 Aufladungen beeinflusst werden.

Technische Daten und Spezifikation

Verstärker
Gesamtleistung: 4 Watt RMS
Energieverteilung: 1,25 Watt x 2 + 1,5 Watt
Harmonische Verzerrung: < 5% 1 W 1 kHz
Frequenzgang: 40 Hz – 18 kHz
Signal-Rausch-Verhältnis: > 65 dB
Separation: > 45 dB
Stromverbrauch im Standby-Modus: < 0.5W

Lautsprecher
Hochtonlautsprechertyp: 2″ x 2
Nennleistung des Hochtonlautsprechers: 2 Watt 4 Ohm
Tieftonlautsprechertyp: 3″
Nennleistung des Tieftonlautsprechers: 5 Watt 2 Ohm

Schnittstellen
Ausgang: keine
Eingang: 3,5mm-Stereo-Buchse, Mini-USB-Ladeanschluss
Drahtlose Schnittstelle: Bluetooth 2,1 + DER und A2DP

Wir behalten uns vor die technische Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Fehlerbehebung

Bevor Sie sich mit unserem Service in Verbindung setzen, prüfen Sie bitte, ob sich der Fehler anhand von untenstehenden Hinweisen beheben lässt. Erst wenn das nicht der Fall ist, wenden Sie sich an unseren Service. Störungen werden meistens nicht durch technische Mängel oder Defekte des Geräts verursacht, sondern durch Bedienungsfehler, deswegen sind sie leicht zu beheben.

Vorsicht! Versuchen Sie niemals das Gerät selbst zu reparieren oder das Gehäuse zu öffnen. Dies kann zum sofortigen Verlust des Garantieanspruchs führen.

LED-Anzeige leuchtet nicht auf	Stellen Sie sicher, dass das Lautsprechersystem eingeschaltet und von der Batterie mit Strom versorgt ist. Notfalls, wechseln Sie die alte Batterie gegen eine neue des Typs BL-5C.
	Führen Sie die Anfangsladung von 4 Stunden durch bevor Sie das Lautsprechersystem in Betrieb nehmen.
Kein Ton	Stellen Sie sicher, dass die Audio-Quelle mit dem Lautsprechersystem richtig gekoppelt und verbunden wurde. Zweitens stellen Sie sicher, ob der 3,5mm-Stecker richtig für den MP3-Link-Betriebsmodus eingesteckt ist.
	Stellen Sie sicher, ob die Lautstärke richtig eingestellt ist.
Unterbrochener Ton	Prüfen Sie die Entfernung zwischen der Audio-Quelle und dem Lautsprechersystem. Gegebenenfalls stellen Sie die Audio-Quelle näher an das Lautsprechersystem.
Wie soll man das Lautsprecher-System aufladen?	Schließen Sie das Lautsprechersystem einfach mit dem mitgelieferten Ladegerät an die Stromversorgung an. Ist das Lautsprechersystem aufgeladen, schaltet sich die LED-Anzeige aus.
Ton ist verzerrt	Stellen Sie sicher, dass der Ton nicht auf dem niedrigen Niveau eingestellt ist und das MP3-Format mit der Bitrate über 196 aufgenommen worden ist.
Wo soll man das Lautsprecher-System hinstellen?	Das Lautsprechersystem ist magnetisch abgeschirmt, deshalb können Sie das Gerät in der Nähe vom LCD-Monitor/Fernseher stellen ohne irgendwelche Störungen zu verursachen.

EU-Richtlinie 2002/96/EC(WEEE)

Produktmarkierung für elektronische und elektrische Geräte gemäß der EU-Richtlinie 2002/96/E (WEEE)

Markierung	**Produktmarkierung für elektronische und elektrische Geräte gemäß den Normen ElektroG und DIN EN 50419**
	Um klare Identifizierung des in Deutschland ansässigen Herstellers (einschließlich Quasihersteller/Importeurs) zu gewährleisten, soll eine eindeutige Information über den Hersteller am Produkt auf folgende Weise angebracht werden: • BLAUPUNKT Competence Centre Audio, M3 Electronic GmbH, Gutenbergstrasse 5, D-65830 Kriftel, Germany – www.blaupunkt.com • Eingetragenes Warenzeichen: BLAUPUNKT • Eingetragene Firmennummer: DE88461756 Außerdem, ab 24. März 2006 sollen sich das Produktionsdatum (Monat und Jahr) / Abfalleimersymbol / Information / Stabsymbol auf dem Produkt befinden. Die Markierung soll zugänglich, gut leserlich, haltbar, schwer zu entfernen und untilgbar sein. Wenn keine Markierung auf dem Produkt wegen seiner Größe, Funktionalität oder anderen Merkmale angebracht werden kann, soll sie an das Produktetikett befestigt werden oder in der Bedienungsanleitung bzw. Garantiekarte des Produkts eingeschlossen werden. Wenn es keine dieser Möglichkeiten besteht, soll die Markierung auf der Verpackung angebracht werden. Die Abmessungen der Markierung sollen proportional sein. Die Höhe des schwarzen Stabs soll mindestens 1 mm betragen.
Schadstoffverbote ab 1. Juli 2006 (Importdatum)	
Ab 1. Juli 2006 darf ein Gerät auf dem Markt verkauft werden wenn es folgende Voraussetzungen erfüllt: - Max. 0,1% des Gewichts des homogenen Materials besteht aus: • Blei, Quecksilber, sechswertigem Chrom, polybromiertem Biphenyl (PBB), polybromiertem Diphenylether (PBDE) - Max. 0,01% des Gewichts des homogenen Materials besteht aus: • Kadmium	
Dieses Gerät darf nicht in dem Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung darf ausschließlich von lokalen Entsorgern in Ihrem Wohngebiet erfolgen.	

EG-Konformitätserklärung und Benutzungsbereich

Artikel-Nr: BT 10e

Beschreibung: Portables 2.1 Lautsprechersystem mit Bluetooth

Handelsname: Blaupunkt Competence Center Audio M3 Electronic GmbH

Zuständige Vertragspartei: M3 Electronic GmbH, Gutenbergstrasse 5, D-65830 Kriftel, Germany.

Blaupunkt Competence Center Audio M3 Electronic GmbH erklärt hiermit, dass das Produkt der Klasse 1 die grundlegenden Anforderungen und die übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC erfüllt.

Dieses Gerät kann in allen EU- und EFTA-Ländern benutzt werden.

Die vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie von: info@m3-electronic.de.

Warning

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE

LIGHTNING FLASH WITH ARROWHEADSYMBOL- within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitude a risk of electric shock to persons.

EXCLAMATION POINT- POINT-within an equilateral triangle, is used to indicate that a specific component shall be replaced only by the component specified in that documentation for safety reason.

To achieve the utmost in enjoyment and performance, and in order to become familiar with its features, please read this manual carefully before attempting to operate this product, this will assure you years of trouble free performance and listening pleasure.

Important Notes

· This safety and operating instruction should be retained for future reference.
· The apparatus should not be exposed to dripping or splashing or placed in a humid atmosphere such as a bathroom.
· Do not install the product in the following areas:
  o Places exposed to direct sunlight or close to radiators
  o On top of other stereo equipment that radiate too much heat
  o Blocking ventilation or in a dusty area
  o Areas where there is constant vibration
  o Humid or moist places.
· Do not place near candles or other naked flames
· Operate the product only as instructed in this manual
· Before turning on the power for the first time, make sure the power adaptor is properly connected.

For safety reasons, do not remove any covers or attempt to gain access to the inside of the product. Refer any servicing to qualified personnel.
Do not attempt to remove any screws, or open the casing of the unit; there are no user serviceable parts inside, refer all servicing to qualified service personnel.

CE **Conformity**

Model number: BT 10e
Description: Portable 2.1 Bluetooth Speaker
Brand name: Blaupunkt
Responsible party: M3 Electronic GmbH
Gutenbergstrasse 5, D-65830 Kriftel. Germany
Hereby, Blaupunkt Competence Center Audio M3 Electronic GmbH, declares that this Class 1 equipment is in compliance with the essential requirement and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Letter of conformity can be obtained from info@m3-electronic.de.

Safety Instructions

1. READ INSTRUCTIONS – All the safety and operating instructions should be read before appliance's operated.

2. RETAIN INSTRUCTIONS - The safety and operating instructions should be retained for future reference.

3. HEED WARNINGS – All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.

4. FOLLOW INSTRUCTIONS – All operating instructions should be followed.

5. WATER AND MOISTURE – The appliance should not be used near water, for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, swimming pool or in web basement.

6. VENTILATION – The appliance should be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation. Do not place on bed, sofa, rug or similar surface that may block the ventilation openings, in a built-in installation, such as a bookcase or cabinet that may impede the flow of air through the ventilation openings.

7. HEAT – The appliance should be situated away from heat sources such as radiators, stoves, or other appliances (including amplifiers) that produce heat.

8. POWER SOURCE – the appliance should be connected to power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the appliance.

9. POWER CORD PROTECTION – power supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them.

10. POWER LINES – an outdoor antenna should be located away from power lines.

11. OBJECT AND LIQUID ENTRY – care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through openings.

12. ESD WARNING – the display does not function properly or not reaction to operation of any the control may due to the electrostatic discharge. Switch off and unplug the set. Reconnect after a few seconds.

13. DAMAGE REQUIRING SERVICE – the appliance should be serviced by qualified service personal when: a. the power-supply cord or plug has been damaged. b. Objects have fallen into, or liquid has been spilled into the appliance enclosure. c. The appliance has been exposed to rain. d. The appliance has been dropped, or the enclosure damaged. e. The appliance does not appear to operate normally.

14. SERVICING – the user should not attempt to service the appliance beyond that described in the user operation instructions. All other servicing should be referred to qualified service personnel.

15. DO ensure that all electrical connections (including the mains plug, extension leads and inter-connections between the pieces of equipment) are properly made and in accordance with the manufacturer's instructions. Switch off and unplug the power before making or changing connections.

16. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

17. Never unplug your radio by pulling on the power cord. Always grasp the plug firmly and pull straight out from the outlet.

18. DON'T remove any fixed cover as this may expose dangerous voltages.

19. DON'T place hot objects or naked flame sources such as lighted candles or nightlight on, or close to equipment. High temperatures can melt plastic and lead to fires.

20. DON'T leave equipment switched on when it is unattended unless it is specifically stated that it is designed for unattended operation. Switch off using the switch on the equipment and make sure that your family knows how to do this. Special arrangements may need to be made for infirm or handicapped people.

21. DON'T continue to operate the equipment if you are in any doubt about if it's working normally or if it's damaged in any way. Switch it off, unplug the mains power and consult your dealer.

22. REPAIR OR REPLACE all electric service cords that have become frayed or otherwise damaged immediately. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length, the plug, or the connector end.

23. DON'T place objects filled with liquids, such as vases on the apparatus.

24. Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

25. The mains plug shall remain readily operable.

26. Ensure a minimum distance of 5cm around the apparatus for sufficient ventilation.

27. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation opening with items such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.

28. The batteries should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.

ERP2 - (Energy related products) note
This product complies with the European Commission on Ecodesign Directive and its implementing Regulations Energy related products because the unit works with low voltage and current external power supplier. You can reference the regulation on EC No. 1275/2008 for details.

Introduction

Uniquely designed 2.1 speaker system in a single compact sound box. Aesthetic in design, it fits into most room types such as bedroom, kitchen or even your studies.
Connects wirelessly to your Bluetooth® wirelessly technology enabled mobile phone or media player.
Enjoy music without any messy cables from the music source. Listen to your favourite music from your mobile phone, tablet, or notebook. Alternatively you can connect to traditional 3.5 mm stereo music source.
Highly portable, this system features rechargeable battery and hand grip that lets you use it almost anywhere.

Features

- 2.1 speaker system for full range music production
- Wireless music with Bluetooth® technology
- Generous bass effects and clear treble
- Front panel controls for playback and Bluetooth® pairing functions
- Comes with alternative 3.5mm stereo connection to most media players and computer
- Rechargeable battery powered for portable use; carry it with you

Package contents

- Blaupunkt BT 10e speaker system 1 pc
- 3.5mm - 3.5mm audio cable 1 pc
- Charging adapter 1 pc
- Rechargeable battery, BL-5C 1 pc
- User manual 1 pc

Illustrations

Front view

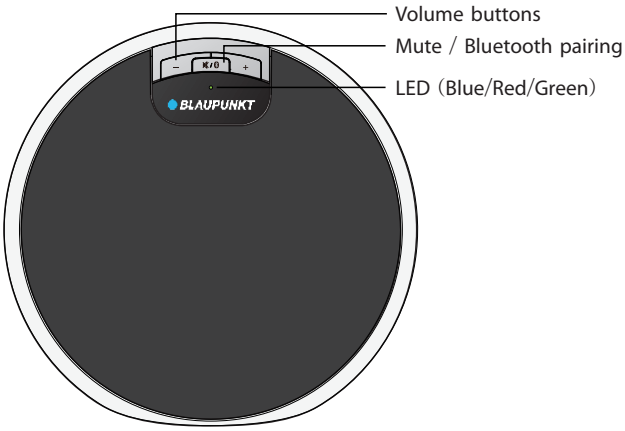

Side view

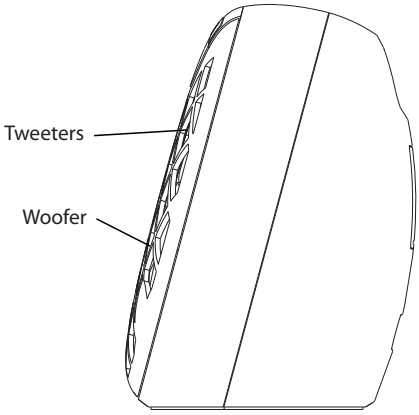

Rear View: Connection illustrations

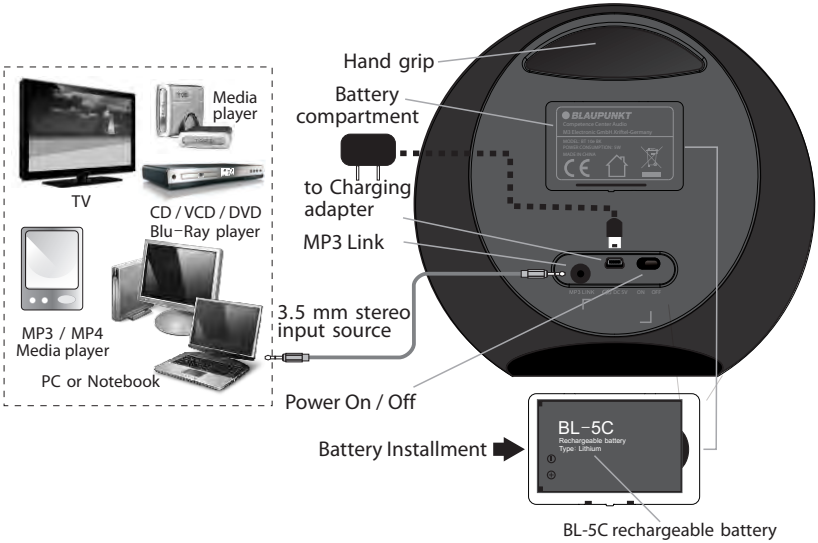

Preparation before first usage:

Before connecting the power source please make sure that the chargeable Li-ion battery is inserted. Afterwards power on the unit; playing music with external power adaptor without the battery is not recommended because it will produce noise.

LED indication status

Power ON / OFF
Power ON - Blue LED will blink slowly for 20 secs searching for paired devices, after 20 secs it will start new pairing sequence for 3 minutes.

MP3 Link
With MP3 LINK connected, Green LED illuminates in 5 secs intervals.

Bluetooth Pairing
When Bluetooth pairing sequence initiated, Blue LED will blink rapidly searching for new Bluetooth devices

Bluetooth Paired
When Bluetooth device is paired successfully, Blue LED will blink slowly for 2 secs in 5 secs intervals

Volume Adjust
Volume button is depressed, LED will illuminate in Green.

Battery Charging
Charging adapter connected to the mini-USB port, the LED will illuminate in bright red. Fully charged, the red LED will turn dim.

Operation

1. Power on

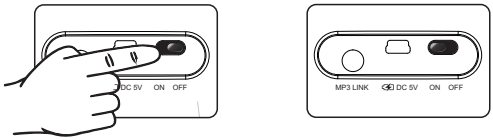

Once turned on, after 3 seconds the system will search for previous paired devices for 20 seconds with its LED blinking slowly. After 20 seconds if no paired devices are found, it will commence new pairing sequence automatically. It will start the pairing sequence for 3 minutes before returning to the initial sequence of locating previously paired device.

2. Bluetooth Pairing ON (manually)

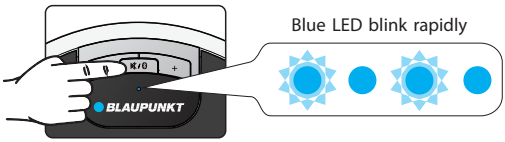

Depress for 3 secs, pairing mode sequence will commence. If prompted for security code, please key in "0000".

3. Bluetooth Pairing with BT audio device

Pairing with Bluetooth music devices. Once paired, Bluetooth LED will blink for 2 seconds once about every 5 to 6 seconds interval. (skip this step if both Blaupunkt BT 10e and music device had saved this profile before)

iPhone, iPad or iPod

go to SETTINGS > GENERAL > enable BLUETOOTH > select Blaupunkt BT 10e.

Android Phone

go to SETTINGS > WIRELESS & NETWORKS > enable BLUETOOTH > select Blaupunkt BT 10e

Others

read the instruction manual included with your BT music device > enable BLUETOOTH > select Blaupunkt BT 10e.

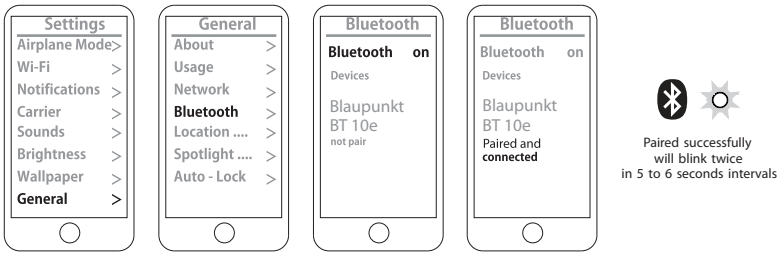

4. Bluetooth playback

Once connected, you can commence the music playback either on the mobile phone, tablet or notebook, etc. The sound will be transferred wirelessly to the Blaupunkt BT 10e system directly. During streaming, the LED will blink, once for 2 seconds duration in 5 seconds intervals.
Depress the + or - buttons for volume adjustments. The LED will illuminate in green steadily once depress.
To mute the playback, depress the Mute button and the LED will illuminate in green constantly till it is depress again to deactivate.

5. MP3 Link mode

Connect the 3.5 mm stereo source to the MP3 Link jack. This will immediately disconnect the Bluetooth mode if it is on. Commence your media player via the 3.5 mm stereo connection.

6. Battery charging (Lithium battery type: BL-5C)

1. Connect the charging adapter to mini-USB port of the speaker . Ensure the speaker system is turned off for charge. The system will commence its auto charging mode. The LED will illuminate in bright red colour. Once fully-charged, it will be turn dim red. Please initial charge the system for 4 hours prior to first.

2. The speaker can charge the battery at same time when you play the music and connect the power adaptor. It is better to turn off the unit for full charging, and reduce the battery power consumption.

Note:
1. Please use the specified charger for charging/recharging the battery. Please do not short-circuit.
2. It is prohibited to dispose batteries into household waste. Please follow the local legislation for battery disposal.
3. The batteries should not be exposed or disposed into fire or excessive heat. Heavy damage is not allowed. Otherwise, the batteries may explode.
4. Before initial usage please charge the battery more than 8 hours. The battery capacity may be affected after 500 times charging.

Specifications

Amplifier
Total Power: 4 Watt RMS
Power distribution: 1.25 Watt x 2 + 1.5 Watt
Harmonic distortion: < 5% 1 W 1 kHz
Frequency response: 40 Hz - 18 kHz
Signal/Noise ratio: > 65 dB
Separation: > 45 dB
Power consumption in standby mode: < 0.5W

Speakers
Tweeter type: 2″ x 2
Tweeter rated power: 2 Watt 4 Ohm
Woofer type: 3″
Woofer rated power: 5 Watt 2 Ohm

Interfaces
Output: NIL
Input: 3.5mm stereo jack, mini-USB charging port
Wireless: Bluetooth 2.1 + EDR, and A2DP

Troubleshooting

LED do not light up	Check if the system is powered on or battery is replaced with fresh BL-5C type
	Please perform an initial charge of 4 hours prior to initial use.
No Sound	Check if the audio source is properly paired and connected. Secondly check if the 3.5mm stereo plug is correctly inserted for MP3 Link mode.
	Ensure volume is correctly set
Intermittent sound	Please check the audio source distance, try to place it nearer to the speaker system.
How to charge the system?	Simply connect the system to the supplied Charging adapter. After charged the LED will turned off.
What are the products supported?	Any Bluetooth enabled music devices and playback devices such as PC, Media players with 3.5mm stereo plug.
Sound is distorted	Check if the volume is at lower level and the Mp3 format is recorded at above 196 bitrate
Where to place this speaker	It is magnetically shielded so can be placed near LCD TV Monitor without any distortion
If the problem still exists, please contact the distributor or ask for professional service	

This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU.
For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

© All rights reserved by Blaupunkt Competence Center Audio M3 Electronic GmbH. This material may be reproduced, copied or distributed for personal use only.

BLAUPUNKT

Competence Center Audio
M3 Electronic GmbH
Gutenbergstrasse 5
D-65830 Kriftel - Germany
www.blaupunkt.com
Service Hotline Deutschland (Germany): Tel. 0180 55 88 66 4
(ca. 14 Ct/Min. aus dem dt. Festnetz,
max. 42 Ct/Min. aus dem Mobilfunknetz)
Service Hotline Österreich (Austria): Tel. +43 82 02 03 02 8
(ca. 14,5 Ct/Min. aus dem österr. Festnetz,
max. 31,5 Ct/Min. aus dem Mobilfunknetz)

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.